



1. Zet de beugel als volgt op de achterbrug
Tie-rip om de achterbrug en draai de plastic
schroeven in de holte



2. Draai de plastic schroeven iets aan
maar nog niet vast zodat u nog iets kunt
schuiven




3. Doe het zelfde aan de Linkse kant



4. Plaats de metalen moer in de holte
(zie rode pijl)



5. Vervolgens draai je de inbus bout vast
in het moertje

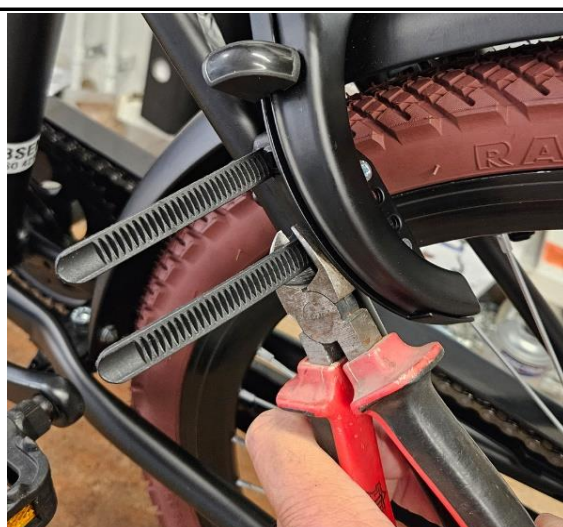

6. Schuif het slot nog wat heen en weer
als dit nodig is, draai de plastic
schroeven vast. En knip de tie-rips af